Areco Profiles on yksi johtavista rakennuslevytuotteiden valmistajista


Tarjoamme rakennusteollisuudelle kattavan valikoiman julkisivu-sekä kattotuotteita joustavilla toimitusajoilla sekä kattavalla värivalikoimalla.

Meillä on viisi tehdasta neljässä maassa.

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi lisätietoja varten.

areco

© 2025 Areco. All rights reserved | arecoprofiles.fi

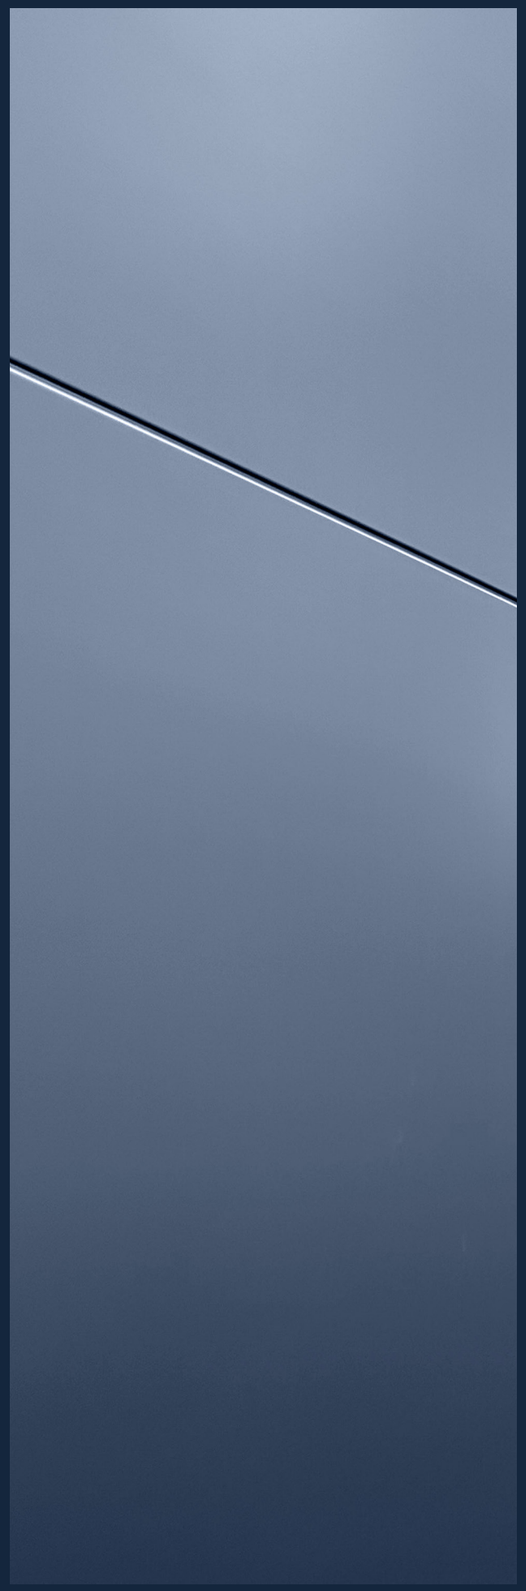



areco

Piilolistan asennusohje


Piilolistan asennusohjeet

1. Esiporaus

Poraa Ø 27 mm reiät uppoprikoille (reiän keskikohta 35 mm elementin päästä).

Poista kiinnikkeistä vakiotiiviste, jotta ruuvin kanta uppoaa prikan sisään.

Ole varovainen: pora voi tarttua äkillisesti peltiin.

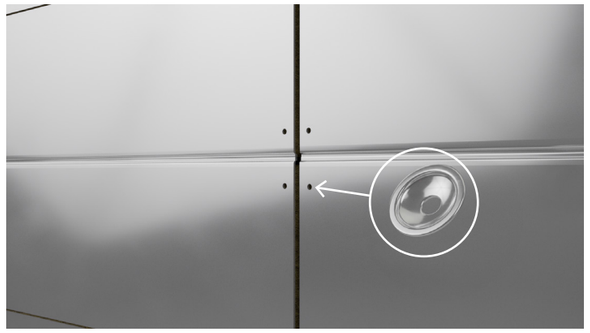

2. Kiinnitys ja linjaus

Kiristä ruuvit niin, että uppoprikka on tasan pinnan kanssa.

Lisää tiivistemassa vaakasaumaan pystylistan leveydeltä ja merkkaa saumanauhan linja.


Tärkeää: Tarkista, että vaakasaumat ovat linjassa pilarin molemmin puolin.



3. Saumanauha

Kiinnitä nauha puhtaaseen ja kuivaan pintaan; paina voimakkaasti.

Talvella: Säilytä teipit lämpimässä ja käytä tarvittaessa kuumailmapuhallinta lämmitykseen.

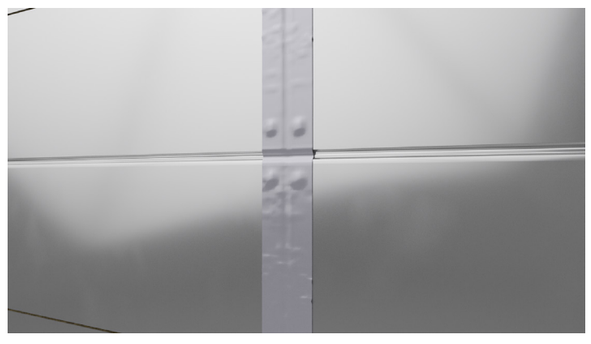

areco



4. Tukilistat

Kiinnitä tukilistat valmiista rei’istä.

Kohdista lista pystysuunnassa elementin keskelle.



5. Peitelistan asennus

Liu’uta peitelista paikalleen ylhäältä päin (aloita alimmasta elementistä).

Lukitse lista paikalleen kiinnittämällä se yläreunan nurkasta.

areco